



## Instruktioner till silikon skrapa


Silikon skrapan bör tvättas före första användning. Du kan lämna den installerat på spärrlåset under tiden du tvättar, men om du behöver ta bort eller byta ut den ska du följa instruktionerna nedan.

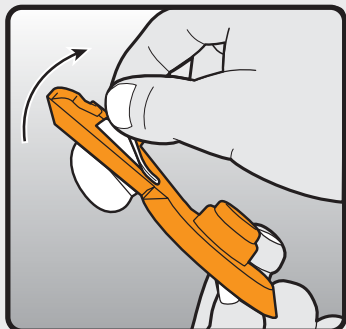


För att ta bort: dra försiktigt skrapan från toppen för att avlägsna och glida ut ur luckan i låsningsspärren.

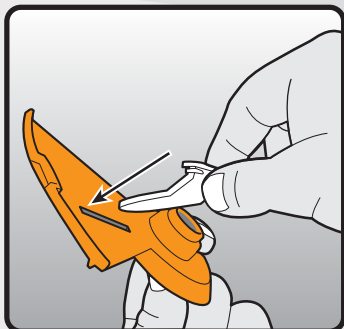


För att installera: Sammanfoga skrapan med luckan i låsningsspärren och tryck försiktigt in i luckan.

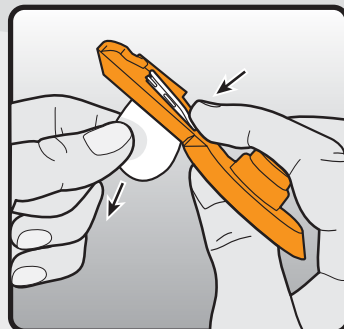


Samtidigt som du drar från undersidan, tryck på ovensidan för att placera den första hullningen.

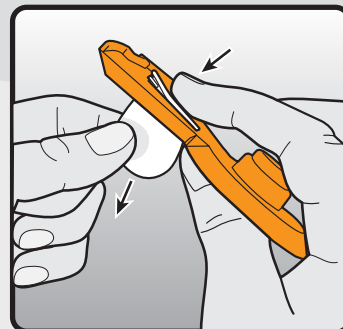

Fortsätt att trycka ner längst upp på skrapan medan du försiktigt drar för att ge plats åt all hullning.

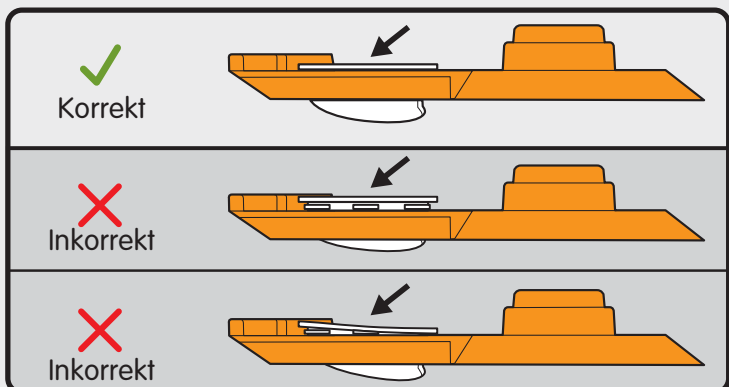

När skrapan monteras på rätt sätt kommer den övre delen sitta i jämnhöjd med spärrlåset. Kontrollera att det är rätt passning genom att jämföra med ritningen ovan.

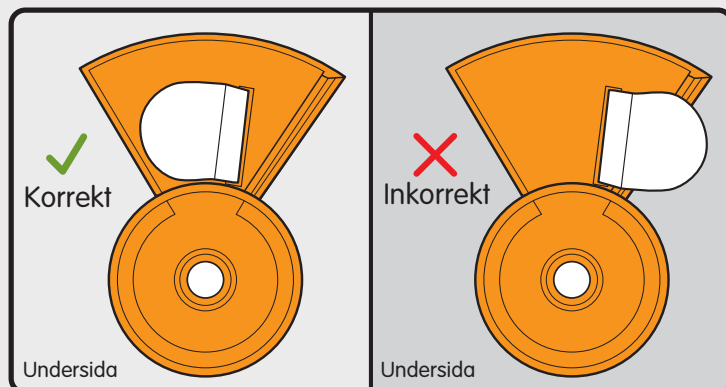

Kontrollera riktningen för skrapan när den är monterad i låsspärr. Sett från undersidan av låsspärren bör silikon skrapan passa undersidan utan att sticka ut, som visas på bilden ovan.

## Kundtjänst och Garanti

Om du upplever problem med din Baby Brezza Formula Pro, var god kontakta din återförsäljare eller kundtjänst på: [babybrezza@ibpscandinavia.se](mailto:babybrezza@ibpscandinavia.se), så att vi kan erbjuda dig bästa service anpassad efter dina behov.

## Begränsad 2-års garanti

Den begränsade garantin är endast giltig på produkter köpta genom auktoriserade återförsäljare och användning inom den Europeiska Unionen. Att köpa produkten av en otillåten återförsäljare eller att använda produkten utanför Europeiska Unionen, upphäver garantin.

Denna garanti är endast tillgänglig för konsument. Du är en konsument om du äger en Baby Brezza Formula Pro som köpts i detaljhandeln för personlig, familj- eller hushållsbruk. Med undantag för rådande lagar gäller denna garanti ej för återförsäljare eller annat kommersiellt inköp eller ägandeskap. Vi garanterar att din Baby Brezza Formula Pro kommer att vara fri från defekter i material och användning i två år från inköpsdatum. Konsument kommer att krävas på original inköpsbevis för att erhålla garantiåtaganden. I de fall du saknar bevis för inköpsdatum gällande garantiåtaganden gäller tillverkningsdatum. Om din Baby Brezza Formula Pro skulle visa sig ha defekter under garantiperioden kommer vi att reparera den, eller om nödvändigt, ersätta den.

För att erhålla garantiservice, var god kontakta kundtjänst på [babybrezza@ibpscandinavia.se](mailto:babybrezza@ibpscandinavia.se).

# babybrezza® formula pro®

## Instruktioner

för installation, användning och rengöring

**⚠ Felaktig installation av FORMULA PRO® resulterar i felaktig dosering av välling.**

Läs instruktionsmanualen noggrant och följ instruktionerna för rengöring, installation och användning steg-för-steg.

Maskinen KAN EJ returneras eller återköpas om den har blivit använd, såvida det inte är något fel på maskinen som täcks av garantin. Formula Pro® blandar varmt (ej kokande) vatten och pulver. En del pulver kräver omskakning för att lösa eventuella klumpar.



[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

Denna produkt är skyddad av en eller flera patenteringar samt sökta patenteringsansökningar inkluderade i U.S. Patent No. 8,584,901 och Canadian Patent No. 2,842,603 i USA samt övriga länder.

## Instruktioner för säker användning

- Apparaten får inte sänkas ned i vätska.
- Avses endast för hushållsanvändning.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan kvalificerad person/företag för att undvika faror.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller fått instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som följer. Rengöring och underhåll får utföras av barn från 8 år och uppåt med övervakning. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om dem övervakas eller får instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de medföljande riskerna.
- Barn bör övervakas för att försäkra att dem inte leker med apparaten.



Denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn det ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, använd retur och insamlingsystem alternativt kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.

### ⚠ Varning:

**För spädbarn under 6 månader, använd alltid vatten på flaska anpassad för modersmjölk-ersättning. Kranvatten och/eller osteriliserade nappflaskor kan ge biverkningar på ditt barns hälsa. Förbered endast en flaska åt gången, mata omedelbart och följ alla instruktioner noga. Förvara inte kvarvarande vällingblandning. Håll alltid barnet medan du matar. Att lämna barnet obevakad kan orsaka kvävning.**

**Kranvatten bör kokas innan användning för sterilisering.**

### TEKNISK DATA


Spänning: 220V-240V 50/60Hz

Modell: FRP0045

Värme styrka: 500W

Motor styrka: 20W

## Formula Pro® Knappar & indikator lampor

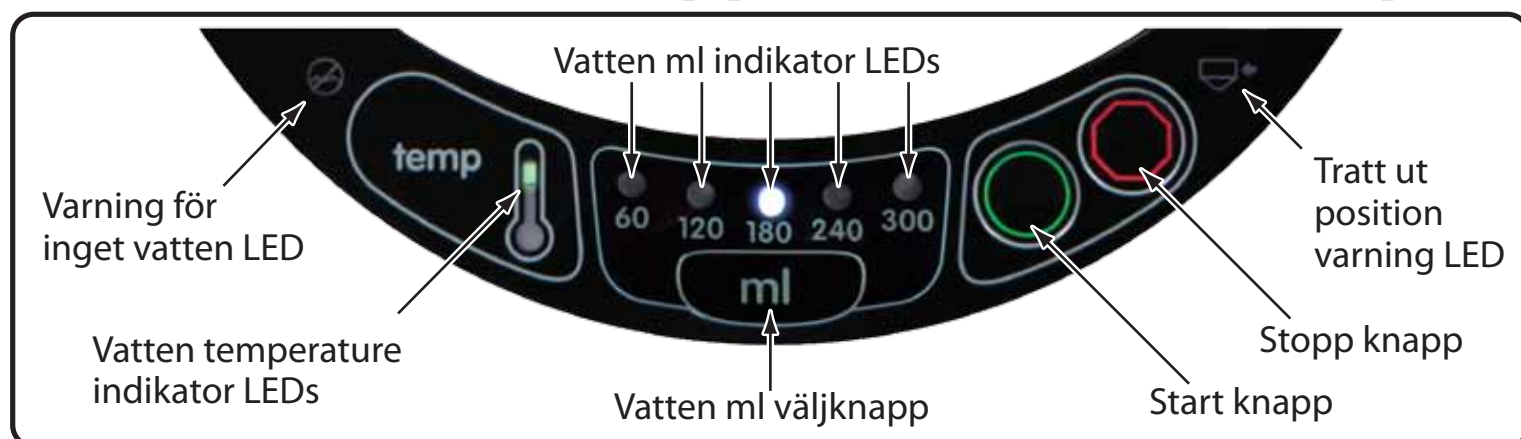

## Formula Pro® Komponenter

### Lock till vattenbehållare

Rengör före första användning

### Vattenbehållare

Rengör före första användning. Placera ej i ångsterilisator eller diskmaskin. De elektriska komponenterna får ej sänkas i vatten.

### Trattskydd

Rengör före första användning

### Tratt

Rengör före första användning

### Trattutrymme

### Flaskgaller

Placera ej i ångsterilisator eller diskmaskin.

### Delar för pulverbehållare:

Rengör allt före första användning

### Lock till pulverbehållare

### Omröringshjul

### Låsspärr för lock

### Övre mätjul

### Nedre mätjul

### Pulverbehållare

Placera ej i ångsterilisator eller diskmaskin.

### Axel

### Kontrollpanel

### Bas

### Strömsladd

### Droppbricka

## Pulverbehållare installation- innan första användning

**Tvätt:** Tratt, trattskydd, insidan av vattenbehållare, och alla delar av pulverbehållaren (se sida 2)  
Efter tvätt, **se till att alla delar av pulverbehållaren är HELT TORRA innan montering.**

Ställ in mät hjulet så att det passar pulversorten.



Tryck ihop övre och nedre halvan av mätjulet så att siffrorna på pulverinställningen visas genom luckan på övre mätjulet. Du har nu monterat mätjulet.

Ställ in pulverbehållaren och delarna.



Placera pulverbehållaren på basen med "MIN" och "MAX" linjer riktad framåt



Placera det monterade mätjulet i pulverbehållaren.



Det läsbara locket bör se ut så här när det sätts in ordentligt. **Se till att främre kanten av det läsbara locket är under fliken i pulverbehållaren. Det läsbara locket MÅSTE vara korrekt installerad, annars kan maskinen felaktigt fördela mängden pulver.**



Placera styrhjulet i pulverbehållaren, sammanfoga med axeln och tryck ner så att den når det läsbara locket.



### MYCKET VIKTIGT!

1. Placera den främre kanten av det läsbara locket under fliken i pulverbehållaren.
2. Tryck ner den bakre kanten så hålet glider över axeln.

Tillsätt inte pulvret än. Följ stegen på nästa sida för att köra en invärtes rengöring INNAN användning av Formula Pro med pulver.

## Rengör inre delar- innan första användning- utan pulver


När du har installerat pulverbehållaren, kör en rengöringscykel för att skölja de inre delarna.



Placera locket till pulverbehållaren på pulverbehållaren, enligt bilden.



Vrid locket till pulverbehållaren medsols för att den ska låsas på plats.

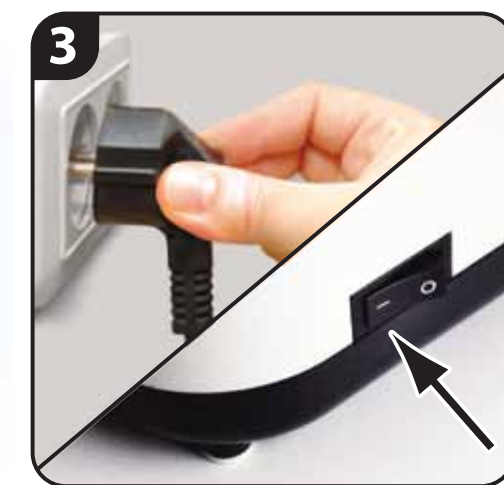

Anslut maskinen och sätt strömbrytaren till ON-läge.



Fyll på vatten till MAX linjen med destillerat vatten.

Check that water tank is correctly fitted with hook slotted into machine, and contacts flush with base.



Placera 300ml eller större behållare för att fånga upp vattnet.



Formula Pro® stannar efter dispenserering av 300 ml vatten. Håll ut vattnet som har samlats i behållaren.

## Din Formula Pro® är nu redo att användas med pulver.

Följ stegen på sidan 5 och 6 för att förbereda flaskor med Formula Pro®.

Använd alltid en ren och steriliserad flaska, munstycke eller annan matningsutrustning.

Tvätta och torka händerna innan du hanterar steriliserade flaskor.

Blanda inte välling för senare användning, gör enbart den mängd som är nödvändig.

## Förberedelse av flaska

Följ stegen på dessa sidor för att förbereda flaskor med Formula Pro®



1

Fyll vatten till MAX linje. Använd ALLTID kokt vatten, kylt eller buteljerad, renat vatten anpassad för modersmjölkersättning.




2

Fyll pulverbehållaren med pulver och stäng locket.

Häll pulvret försiktigt och jämnt in i pulverbehållaren. Fyll aldrig mer än MAX linjen. Packa aldrig ner pulver eller överfyll pulverbehållaren.

Pulvret kan spridas ut med de tre armarna i pulverbehållarens lock före stängning.


### Temperatur indicator lampa

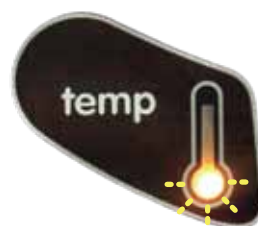

Blinkande gul = vattnet värms upp



Stadig grön = vatten uppvärmd och klar

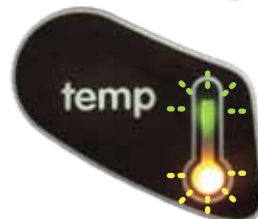

Blinkande gul och grön = vattnet som hålls i tanken är för varmt eller för kallt.

### Om vattentemperatur

Värmaren i vattentanken värmer upp och håller vattnet varmt så länge maskinen är påslagen. Om påfyllning i vattentanken görs med kall eller fingervarmt vatten för omedelbar användning, kan maskinen användas medan vattnet värms upp (blinkande gul lampa).

Om du kör maskinen med kallt eller fingervarmt vatten innan vattnet hunnit bli varmt och klart, se då alltid till att vällingen är blandad ordentligt och kontrollera eventuella klumpar.

Vattentemperaturen varierar med några grader enligt tankens värmecykel.

För snabbast uppvärmningstid, fyll alltid på vattentanken med ljummet eller kallt vatten. Blinkande grön och gul lampa betyder att vattnet som hålls i vattentanken är för varmt eller för kallt. Maskinen fungerar inte medan den gula och gröna lampan blinkar. Se till att inte använda vatten direkt från kylskåpet om du inte vill vänta för länge med att vattnet värms upp.

⚠ Fyll aldrig på vattenbehållaren med varmt vatten. Om du kokar vattnet innan du ska hälla den i maskinen, vänta då tills vattnet har kylts ner till rumstemperatur innan du häller det i vattenbehållaren.


## Fortsättning på förberedelser av flaska



Välj rätt höjd för droppbricka baserat på flaskans höjd.

Lyft upp och dra ur för att ta bort. Tryck in och ner för att installera.

3

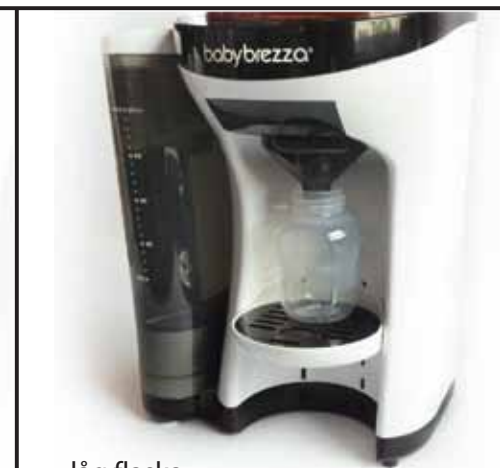


låg flaska



Hög flaska

Justera droppbrickan så att flaskan är så nära trattutgången som möjligt. Detta kommer att se till så att ingen välling spillts utanför flaskan.

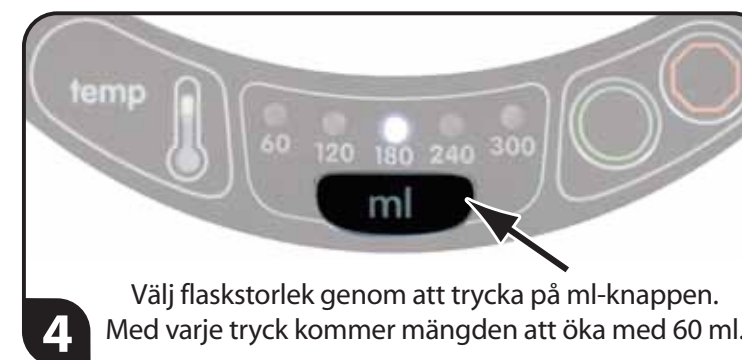


4

Välj flaskstorlek genom att trycka på ml-knappen. Med varje tryck kommer mängden att öka med 60 ml.



5

När önskad ml storlek är vald, tryck start för att dosering av välling skall påbörjas.

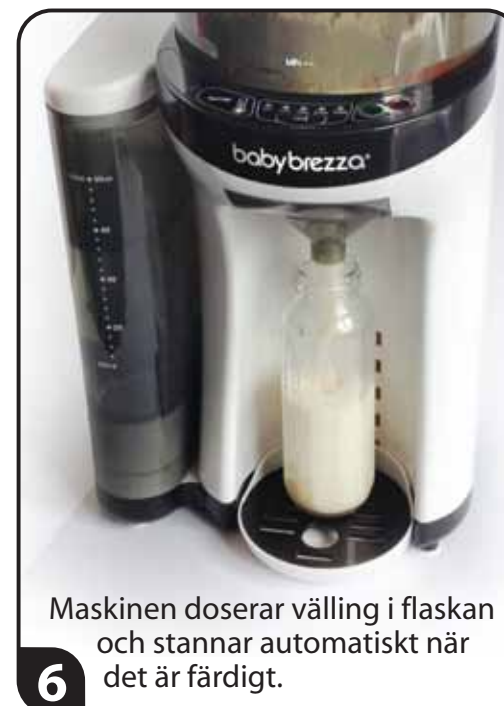

6

Maskinen doserar välling i flaskan och stannar automatiskt när det är färdigt.



7

Kontrollera nivån av blandad välling. Nivån kan verka något högre beroende på det tillsatta pulvrets volym eller flaskans märke.



8

En del pulver kommer att klumpa sig. Kontrollera alltid efter klumpar och skaka om för att lösa upp dessa om nödvändigt. Testa temperaturen...

...och mata barnet.

Trattens LED-varningsindikator tänds efter var 4e flaska för att påminna dig om att rengöra tratten och undersidan av pulverbehållaren. Följ instruktionerna för rengöring på nästa sida för att rengöra tratten och återställa LED-varningsindikatorn.

⚠ Ta aldrig bort vattentanken, tratten eller pulverbehållaren medan maskinen är i arbete.

Håll alltid i flaskan när du matar barnet. Stöd aldrig flaskan uppåt och lämna barnet oövervakat vid matning. Efter att barnet har druckit klart från flaskan, håll ut den överblivna vällingblandningen.

Flaskförberedelser fortsätter på nästa sida


## Daglig rengöring

Koppla ur apparaten före rengöring. Använd inte sträva dynor för att rengöra maskinen. **Tratten, trattskydden och undersidan av pulverbehållaren MÅSTE RENGÖRAS en gång per dag** (om maskinen används dagligen). Följ dessa steg för att rengöra Formula Pro® delarna varje dag:



1

Ta bort tratt och trattskydd genom att dra ut och ner.

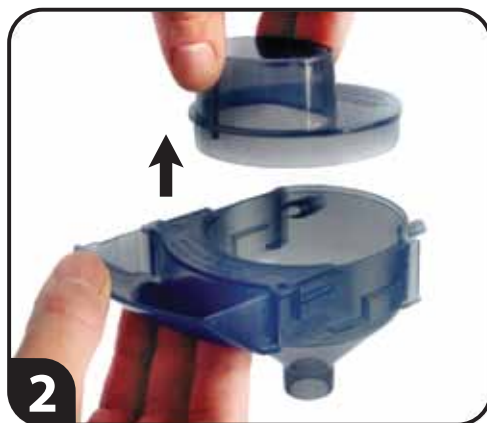

2

Ta bort traddskyddet från tratten genom att lyfta på trattskyddet.



3




Tvätta och skölj tratt och trattskydd noga.



4

Torka undersidan av pulverbehållaren.

Med tratten borttagen och pulverbehållaren fäst vid maskinen, torka vällingpulvret genom hålet på undersidan av pulverbehållaren och trattdelen i en cirkulär rörelse med en torr pappershandduk eller mjuk och torr trasa.

-  Använd aldrig en våt eller fuktig trasa för att rengöra trattdelen eller undersidan av pulverbehållaren.
-  Se alltid till så att tratt och trattskydd är helt TORRA innan de placeras på maskinen.
-  Ställ ALDRIG in någon del av maskinen i diskmaskin, steriliserare, eller något annat föremål som använder varmt vatten. Värmeöverskott bidrar till att delarna förstörs.

### Trattrengörings indikator LED

Efter var fjärde flaska som blandas kommer trattens LED indikator att blinka som en påminnelse att ta bort tratten och rengöra den. Om du trycker på start knappen utan att rengöra tratten först kommer Formula Pro börja pipa och trattens LED indikator fortsätta att blinka.

Ta loss tratten, (Trattens LED kommer då lysa). Följ anvisningarna för rengöring och torkning av tratten och placera sedan tillbaka den på sin plats. Trattens LED indikator kommer då sluta lysa när tratten är satt tillbaka på sin plats.

## Månadsrengöring

Delarna av pulverbehållaren, vattentanken och basen bör rengöras en gång i månaden.



1

Pulverbehållaren och dess delar bör rengöras en gång i månaden genom att man tömmer kvarvarande pulver (pulver kan sparas för påfyllning) och rengörs med mild rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. **Ställ aldrig in pulverbehållaren i diskmaskinen.**

Vattenbehållaren bör rengöras en gång i månaden med mild rengöringsmedel och mjuk trasa eller svamp. Skölj utsidan av vattenbehållaren noggrant innan den fylls på med renat vatten. Torka utsidan av behållaren med en ren och fuktig trasa. **Sänk aldrig ner vattenbehållaren i vatten och blöt inte ner elektroniska delar i basen till vattenbehållaren.** Om elektroniken i botten av vattenbehållaren blir blöt, låt den lufttorka ordentligt innan du sätter tillbaka den. **Ställ aldrig in vattenbehållaren i diskmaskinen.**



2



3

Basen till maskinen bör torkas med en fuktig, mjuk trasa eller svamp och torkas omedelbart. Doppa aldrig ner basen eller kontakten i vatten eller annan vätska. Torka maskinens bas efter rengöring. **Ställ inte in i diskmaskin, mikrovågsugn eller ugn.**

## Användningstips

Fyll på när styrhjularmarna är synliga.



Se alltid till att pulvernivån är ovanför toppen av styrhjulet. Du kommer att märka när där är dags för påfyllning av pulverbehållaren när någon av de fyra horisontala armarna av styrhjulet är synligt genom pulvret.

Använd inte maskinen när pulvernivån är under MIN-linjen som är markerad på pulverbehållaren.



Om du råkar spilla pulver på utsidan av behållaren och det hamnar på Formula Pro eller mellan vattentanken och maskinen, torka direkt bort pulvret med en ren och torr trasa för att få en ren yta.



Make sure powder is not above the MAX line before closing lid.

Om pulvret bildar en kornformad hög när du fyller på pulverbehållaren, använd de tre armarna i botten av pulverbehållarens lock för att försiktigt jämna ut pulvret. Always keep the powder level below the MAX line and never pack powder in the Powder Container.

Der Formula Pro Milchzubereiter kann jederzeit während des Wassererwärmungszyklus verwendet werden. Allerdings lassen sich nicht alle Milchpulver gut mit kaltem Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur vermischen. Immer auf Klumpen prüfen und die verschlossene Flasche vorsichtig schütteln oder hin und her rollen, um das Milchpulver vollständig mit dem Wasser zu vermischen.

## Felsökning

Tillstånd	Möjlig orsak	Åtgärd
Maskinen startar inte.	Enheten är inte kopplad.	Se till att kontakten är ordentligt insatt i vägguttaget.
	Enheten är inte påslagen.	Vrid omkopplaren på nedersta bakkdelen av enheten från OFF till ON.
	Tratten är borttagen eller inte helt införd.	Sätt in tratt eller tryck på främre delen av tratten tills den jäms med maskinen.
	Vattenbehållaren är borttagen eller inte helt på plats.	Sätt vattenbehållaren på basen eller tryck ner hela vägen.
	Vattennivån är under "MIN" linjen.	Tillsätt mer vatten i vattenbehållaren.
	Pulverbehållaren är borttagen eller inte helt på plats.	Placera pulverbehållaren på basen eller tryck ner hela vägen.
	Locket till pulverbehållaren är inte fullständigt stängd.	Vrid locket till pulverbehållaren medsols för att stänga helt.
	Pulverbehållarens lock är på bakåtvänd.	Säkerställ att fliken på ytterkanten av pulverbehållaren är vänd mot baksidan av maskinen och sammankopplad med säkerhetsbrytaren. Se sidan 4, steg 1 & 2 för detaljer.
	Vattnet i vattenbehållaren är för kallt. (Grön & gul Temperatur LEDs blinkar)	Tillåt vattnet att värmas upp eller håll varmare vatten i vattenbehållaren för att öka temperaturen snabbare.
Vattnet i vattenbehållaren är för varmt. (Grön & gul Temperatur LEDs blinkar)	Tillåt vattnet att kyla ner eller håll kallt vatten i vattenbehållaren för att sänka temperaturen snabbare.	
Temperaturen av dispenserad välling är för kallt.	Vattnet har inte värmts upp till rätt temperatur.	Vänta på uppvärmaren att värma vattnet i behållaren. Grön LED i "temp" sektionen av kontrollpanelen kommer att visa när vattnet når rätt temperatur.
Inte tillräcklig dosering av pulver.	Pulver nivån i pulverbehållaren är för låg.	Fyll på behållaren med mer pulver.
	Pulver har fastnat i pulvermätthjulet.	Se till att silikon skrapan är installerad.
	Mätthjulet är inställt på fel siffra för pulversort.	Se till att mätthjulet är inställt på rätt nummer för det pulver som ska användas.

## Felsökning

Tillstånd	Möjlig orsak	Åtgärd
För mycket dosering av pulver.	Mätthjulet är inställt på fel nummer för det pulver som ska användas.	Se till att mätthjulet är inställt på rätt nummer för det pulver som ska användas.
	Låsspärren är inte låst under fliken i pulverbehållaren.	Kontrollera låsspärren och se till att kanten är låst under fliken i pulverbehållaren. Se sidan 3, steg 5 för detaljer.
Ingen dosering av vatten.	Vattenbehållaren sitter inte i helt.	Tryck ner vattenbehållaren hela vägen på basen.
Fördelar inte vatten eller välling. Gul eller grön Temperatur LEDs blinkar när start knappen trycks in.	Delarna av pulverbehållaren fastnar.	Stäng av strömmen, ta bort pulvret från pulverbehållaren, kontrollera och ta bort eventuella blockeringar, sätt på strömmen igen och återgå till normal användning.
Skalning på vattenbehållarens värmeplatta.	Ständig användning av mineralrikt vatten.	Rengör värmeplattan och använd destillerat vatten.
Uppbyggande av pulver på trattskydd och undersidan av pulverbehållaren.	Frekvent användning utan att rengöra undersidan av pulverbehållaren. Se sidan 7, steg 4 för detaljer.	Rengör trattskydd och pulverbehållarens undersida regelbundet, var 5:e-6:e flaska, eller en gång per dag.
Vattenbehållaren är full, röd "Inget vatten" belysning är på. ☹	Vattenbehållaren är inte ordentligt i.	Tryck ner vattenbehållaren hela vägen i basen.
Yellow and green lights flash	Water Tank not properly installed	Make sure tank connects properly to base, with hook on side engaged in slot on machine.
Tratten passar inte hela vägen in i trattdelen.	Trattskyddet är inte rakt på tratten eller inte nedtryck hela vägen.	Sammanfoga fliken på framsidan av trattskyddet med jacket i tratten och tryck ner trattskyddet helt.
Trattens LED indikator kommer blinka, Formula Pro kommer börja pipa när start-knappen är tryckt.	Tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren kräver rengöring.	Följ stegen på sidan 7 för rengöring och torkning av tratten och hålet på undersidan av pulverbehållaren.

Om du inte kan åtgärda problemen med maskinen genom att använda felsöknings diagrammen ovan, var god kontakta kundtjänst på: [babybrezza@ibpscandinavia.se](mailto:babybrezza@ibpscandinavia.se)